



ТОЧИЛКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ SKATA

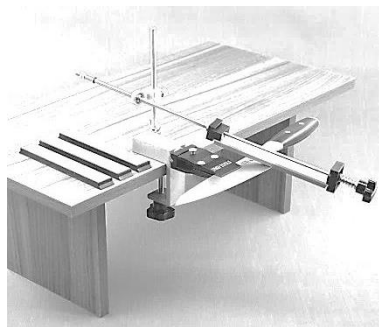

Это настольное бытовое устройство с регулируемым углом, предназначенное для двухсторонней заточки, а так же формирования симметричного ножевого профиля на режущем инструменте без переустановки.

Что входит в комплект

1. Зажимные губки шириной 40 мм;
2. Основание точилки с поворотным узлом;
3. Винт регулировки усилия вращения поворотного узла;
4. Винт крепления к поверхности стола;
5. Направляющая держателя брусков;
6. Держатель 2-х заточных брусков с пружиной для быстрой замены;
7. Узел регулировки угла заточки;
8. Направляющая регулировки угла заточки;
9. Шестигранный ключ для регулировки поворотного узла;
10. Шестигранный ключ для регулировки зажимных губок;
11. Брусок из «Рубиновой керамики» 3000 grit (зависит от комплектации);
12. Алмазный брусок 240 grit;
13. Алмазный брусок 600 grit;
14. Алмазный брусок 1000 grit;
15. Транспортировочная упаковка;
16. Парковка для держателя бруска.

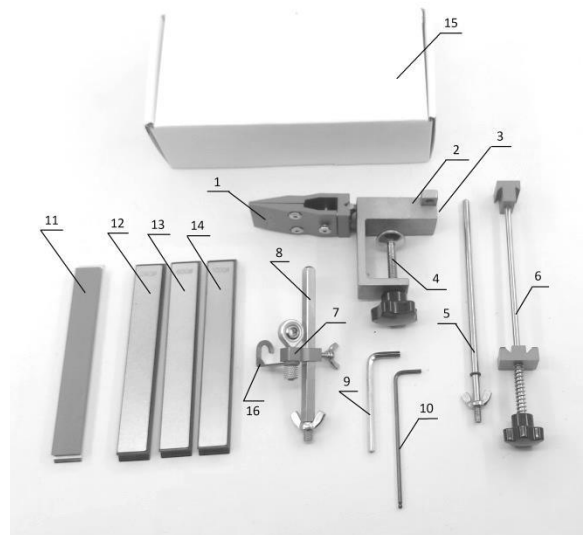

Подготовить точилку к работе так же легко, как сосчитать до 5!

1. Установите основание точилки (2) на краю стола и зафиксируйте винтом (4);
2. Установите направляющую регулировки угла (8) на основание (2) и подтяните барашком;
3. Установите узел регулировки угла (7) на направляющую (8) так, чтобы узел скольжения был расположен вдоль оси основания (2);
4. Установите направляющую (5) в держатель брусков (6) и подтяните барашком;
5. Снимите резиновое демпфирующее кольцо с направляющей (5). Вставьте направляющую в узел скольжения, установите кольцо.

Все, точилка готова к работе! Осталось установить нож в держатель и выбрать брусок.

Установка и фиксация ножа

Ключом (10) ослабьте фиксирующие винты на зажимной губке (1).

Визуально, найдите середину клинка, она должна совпадать с центром зажимной губки (1). Режущая кромка ножа должна быть перпендикулярна оси основания точилки (2). Установите клинок ножа в пространство между губок режущей кромкой к себе. Зафиксируйте винты зажима. Если клинок ножа имеет небольшой люфт в зажимных губках, необходимо немного вкрутить регулировочный винт, расположенный за фиксирующими винтами.

Возьмитесь за рукоять ножа и перемещайте его вверх и вниз. При необходимости отрегулируйте силу вращения поворотного узла ключом (9) вкручивая или выкручивая винт (3).

Для удобства переверота ножа, заведите направляющую держателя бруска (5) за крюк парковки (16). Установите удобное положение держателя заточного бруска (6) вращая парковку (16) на оси узла регулировки угла заточки и затяните фиксирующий винт.

Установка угла заточки

Мы рекомендуем не менять заданный производителем ножа угол заточки. Для определения угла закрасьте место заточки перманентным маркером и перемещая узел (7) по направляющей (8) подберите угол. При правильно выбранном угле, маркер должен стираться по большей части ширины подвода.

Выбор и установка бруска для заточки

В комплект точилки входит набор из трех алмазных брусков, а так же брусок из «Рубиновой керамики» (зависит от комплектации):

- **240 grit** для ремонта и формирования режущей кромки;
- **600 grit** для сглаживания поверхности после бруска 240 grit и переходу к финишному бруску;
- **1000 grit** для финишной обработки и подготовки поверхности к полировке;
- **«Рубиновой керамики» 3000 grit** для финишной полировки. Для работы брусок необходимо смачивать маслом!

Установите необходимые бруски в держатель для этого оттяните задний упор к рукояти. Держатель позволяет фиксировать одновременно два бруска.

Процесс заточки

Возьмите держатель (6) за рукоятку и плавными движениями вперед назад одновременно смещая брусок вдоль режущей кромки, затачивайте нож. Не давите на брусок, заточка должна осуществляться под массой самого бруска.

Следите за тем, чтобы нож затачивался равномерно по всей длине. Индикатором правильной заточки является появление заусенца на противоположной стороне от затачиваемой. Переверните нож на противоположную сторону и продолжайте заточку. Периодически переворачивайте нож, чтобы контролировать симметричность заточки с обеих сторон.

После формирования заусенца на второй стороне переходите к следующему бруску и повторите процесс заточки.

Если на режущей кромке ножа нет заметных повреждений, то заточку можно начинать с более тонкого бруска, например 600 или 1000 grit – правка.

Для окончательной полировки воспользуйтесь бруском из «Рубиновой керамики» 3000 grit. Он сгладит поверхность подвода, делая режущую кромку более устойчивой к затуплению.

По окончании заточки, для удаления заусенца, проведите режущей кромкой ножа по деревянной дощечке. Протрите нож от частичек металла, образовавшихся после заточки.

Все, заточка завершена!

Меры предосторожности и уход за устройством

- Будьте крайне осторожны при работе с ножами и режущими инструментами.
- Не используйте изделие в помещениях с плохим освещением.
- Работа с изделием должна производиться на устойчивой ровной поверхности.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.